


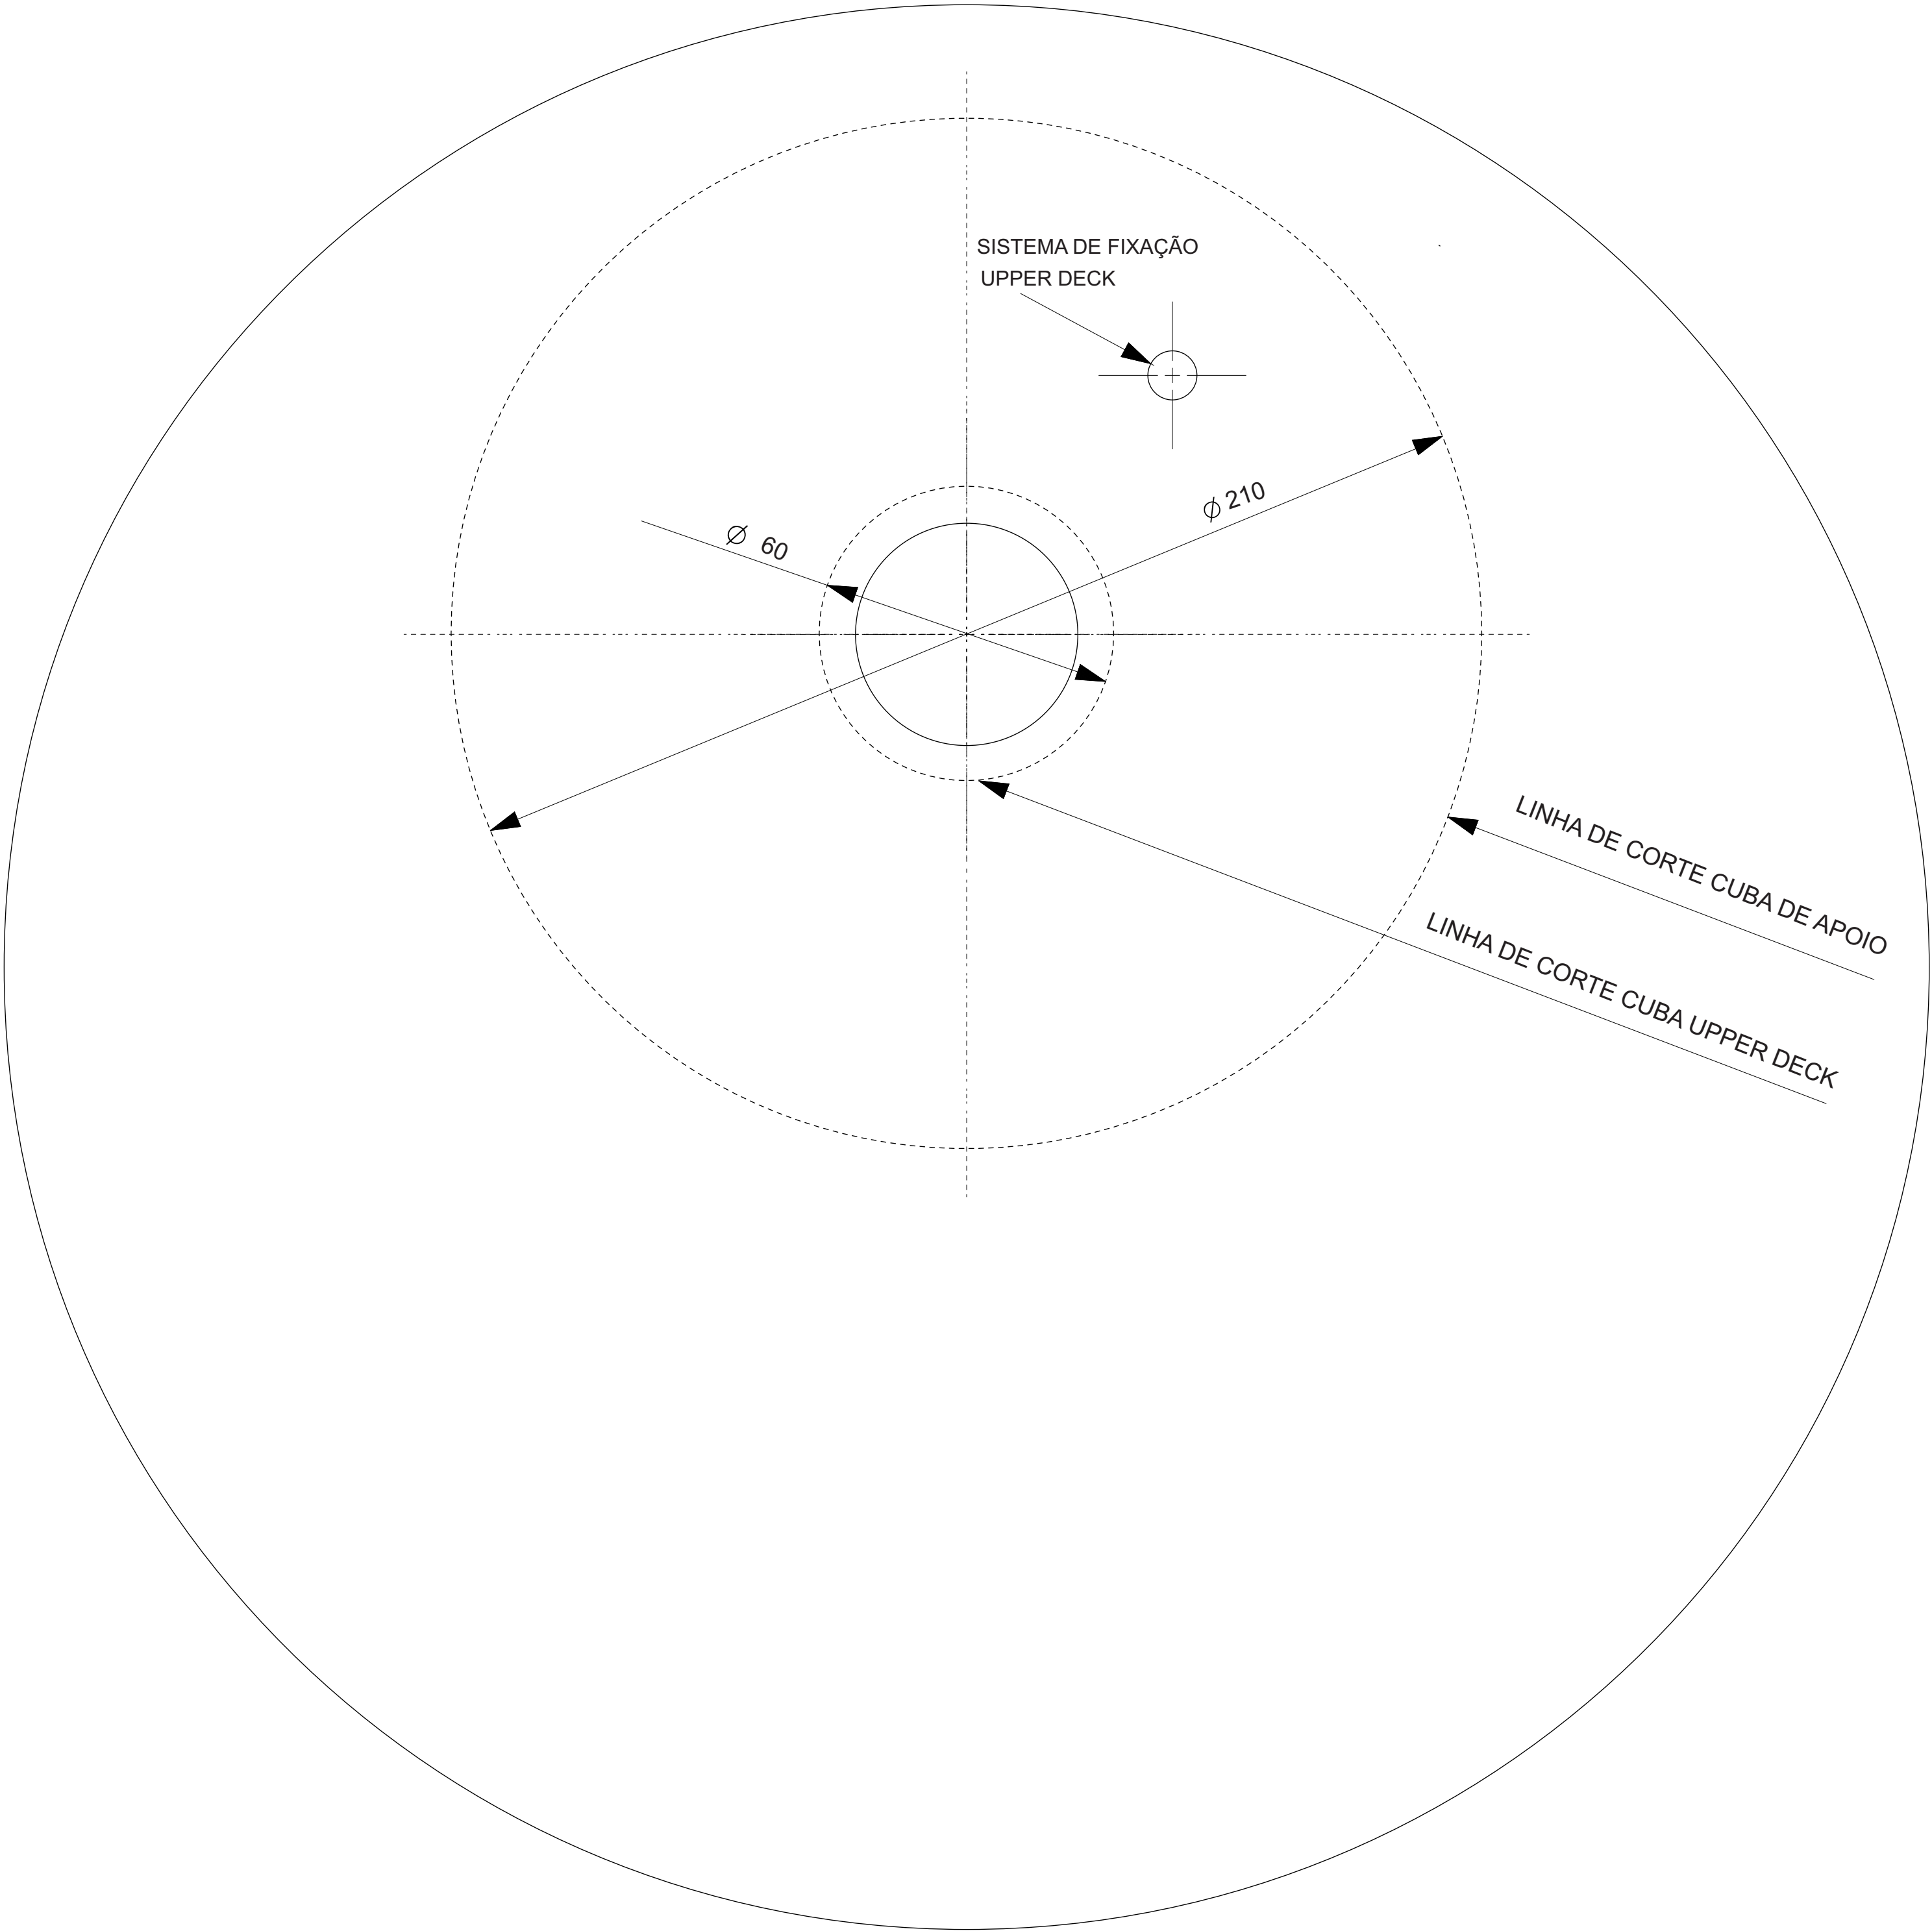

1 Conforme o tipo de instalação, recorte o gabarito no local indicado, e prenda no tampo com fita adesiva.	2 Transfira as linhas pontilhadas para o tampo a ser cortado.	3 Com a ferramenta adequada, faça o corte do tampo de acordo com as marcações realizadas; OBS: Para a instalação Upper Deck faça o furo na bancada para a instalação do gancho.	4 Cuba de sobrepor Cuba Upper Deck Efetue a instalação da válvula de escoamento e aplique silicone na borda da cuba de acordo com o tipo de instalação.
5 Para a instalação tipo Upper Deck, efetue a fixação de segurança utilizando o parafuso gancho conforme imagens acima;	6 Para a instalação tipo sobrepor, posicione o cuba na tampo; (não é necessário a utilização da fixação gancho);	7 Tampa de acabamento Faça a instalação do metal conforme orientações do fabricante; Faça a instalação do sifão; Coloque a tampa de acabamento;	