


**MANUAL DE INSTALAÇÃO  
BACIA CONVENCIONAL COM FIXAÇÃO "L"**


Ferramental necessário para a instalação:  
- Trena ou metro;  
- Furadeira;  
- Broca de widia Ø10mm;  
- Chave de fenda;

**1-Instalação da bacia convencional:**


1.1- O ponto de água e o ponto de esgoto devem estar localizados conforme dimensões do desenho. Observar que o tubo de 4" (ponto de esgoto) deve estar com a extremidade cortada rente ao piso ou no máximo sobressaindo 10 mm do piso acabado.

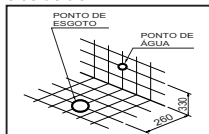


1.2- Posicionar a bacia no local de instalação e marcar no piso a posição dos furos de fixação, que estão situados nas laterais da bacia conforme figura abaixo.

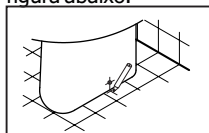


1.3- Remover a bacia, traçar uma linha pelos dois pontos marcados. Deslocar os pontos 40mm para dentro, conforme figura.

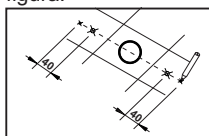

1.4- Colocar a bacia na posição de instalação, observando a distancia "X" da bacia à parede, para posterior ajuste do tubo de ligação (conexão de água) e a conexão de esgoto, conforme figura abaixo.

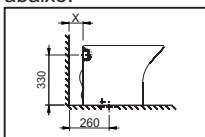


1.5- Fure o piso com broca de Ø10mm nos pontos marcados. Os furos devem ter um comprimento de 15mm **MAIOR** que as buchas plásticas.

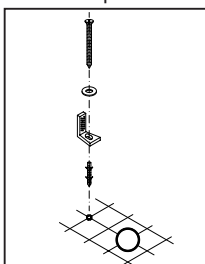


1.6- Coloque as buchas plásticas nos furos e fixe os suportes em "L" com os parafusos, observando que o parafuso esteja centralizado no rasgo existente na base do suporte em "L".

1.7- Ao instalar a bacia, se necessário, ajuste a posição do suporte "L".

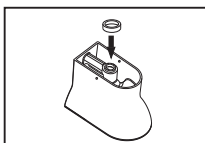

1.8 - Monte definitivamente a bacia utilizando o anel de vedação seguindo as instruções do fabricante.

Utilize sempre anel de vedação do Grupo Roca (Incepa / Celite).

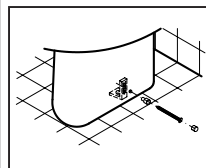

1.9- Coloque os parafusos atarraxantes com suas respectivas buchas plásticas nos furos de fixação da bacia de tal forma que sejam rosqueados simultaneamente, após, encaixe os plugues de acabamento nas buchas plásticas dos parafusos de fixação.

03060872 - NOV/2010

**Incepa**

0800 70 11 510 - www.incepa.com.br

**Celite**


0800 70 11 300 - www.celite.com.br

**MANUAL DE INSTALAÇÃO  
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO "L"**


Ferramental necessário para a instalação:  
 - Trena ou metro;  
 - Furadeira;  
 - Broca de widia Ø10mm;  
 - Chave de fenda;

**1-Instalação da bacia:**


1.1- O ponto de água e o ponto de esgoto devem estar localizados conforme dimensões do desenho. Observar que o tubo de 4" (ponto de esgoto) deve estar com a extremidade cortada rente ao piso.

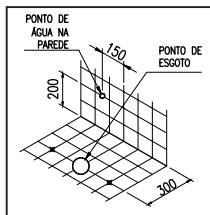


1.2- Posicionar a bacia no local de instalação e marcar no piso a posição dos furos de fixação, que estão situados nas laterais da bacia conforme figura abaixo.

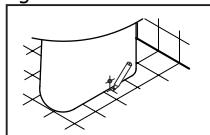

1.3- Remover a bacia, traçar uma linha pelos dois pontos marcados. Deslocar os pontos 40mm para dentro, conforme figura.

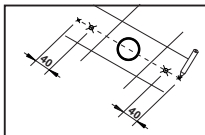


1.4- Fure o piso com broca de Ø10mm nos pontos marcados. Os furos devem ter um comprimento de 15mm **MAIOR** que as buchas plásticas.

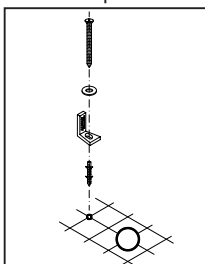


1.5- Coloque as buchas plásticas nos furos e fixe os suportes em "L" com os parafusos, observando que o parafuso esteja centralizado no rasgo existente na base do suporte em "L".

1.6- Ao instalar a bacia, se necessário, ajuste a posição do suporte "L".

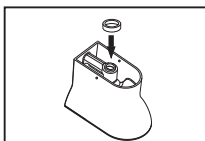

1.7 - Monte definitivamente a bacia utilizando o anel de vedação seguindo as instruções do fabricante.

Utilize sempre anel de vedação do Grupo Roca (Incepa / Celite).

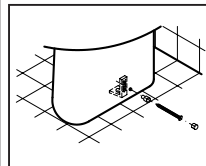

1.8- Coloque os parafusos atarraxantes com suas respectivas buchas plásticas nos furos de fixação da bacia de tal forma que sejam rosqueados simultaneamente, após, encaixe os plugues de acabamento nas buchas plásticas dos parafusos de fixação.

Instale a caixa de descarga utilizando o kit de fixação que acompanha o produto.

Instale o flexível nas conexões de ponto d'água da parede e da caixa de descarga. Recomendamos a utilização dos flexíveis Roca ou Celite.

Dê acabamento na bacia com material de rejuntamento.

03060XXX - NOV/2010

**Incepa**

0800 70 11 510 - www.incepa.com.br

**Celite**

0800 70 11 300 - www.celite.com.br